

NETTOYANT TENTES ET BACHES

Référence 75-23

Détergent spécial pour application sur tentes et bâches.

Domaines d'applications

- ⇒ Capotes et bâches de véhicules,
- ⇒ Remorques,
- ⇒ Bâches publicitaires,
- ⇒ Tentes et chapiteaux,
- ⇒ Caravanes et mobil-home,
- ⇒ Parasols et voiles tendues,
- ⇒ Auvents et marquises,
- ⇒ Bâches de protection...

Permet d'éliminer :

- Taches d'huile et de graisse.
- Salissures liées aux précipitations et retombées atmosphériques et industrielles.
- Salissures d'insectes, fientes d'oiseaux.
- Salissures de la route...

Propriétés

- Prêt à l'emploi
- Action en profondeur
- Respectueux de l'environnement
- Ne contient ni phosphates, ni acide chlorhydrique

Domaines d'utilisations


- Entreprises de location de tentes et chapiteaux,
- Loueurs de caravanes et mobil-home,
- Entreprises de nettoyage,
- Stations de lavage,
- Transporteurs,
- Garages,
- Restaurants,
- Jardineries,
- Particuliers...

Utilisation

Le NETTOYANT DE TENTES ET BÂCHES s'applique directement sur les surfaces, puis laisser agir un court instant. Rincer avec beaucoup d'eau, éventuellement frotter les surfaces si nécessaire. Sur surfaces importantes, commencer le nettoyage par le bas et de place en place.

Recommandations

Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'étiquette. Ne contient pas de produits soumis à déclaration. Ininflammable. Le NETTOYANT TENTES ET BÂCHES est sensible au gel.

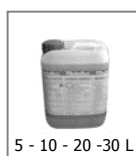

5 - 10 - 20 - 30 L

75-23 (05 à 30)



200 Litres

75-2302

